

## MONTAGEANLEITUNG - FLACHDACH-CARPORTS



FÜR DEN WANDANBAU - FREISTEHEND - MIT SEITENWÄNDEN




## WICHTIGE HINWEISE:

- ✓ Überprüfen Sie die Lieferung anhand der Stückliste auf Vollständigkeit
- ➔ Bei fehlenden oder beschädigten Teilen wenden Sie sich an unsere Reklamationsabteilung [reklamation@woodworld.de](mailto:reklamation@woodworld.de)
- ✓ Halten Sie bitte die Arbeitsschritte der Montageanleitung und der beigelegten Pläne ein
- ✓ Die Vorschriften der Berufsgenossenschaft müssen eingehalten werden
- ✓ Lagern Sie das Carport trocken und schützen Sie den Bausatz vor Nässe und starker Sonneneinstrahlung
- ➔ eine leichte Verfärbung des Holzes (naturbelassen) kann so verhindert werden

- ✓ Diese Montageanleitung bezieht sich auf ein Standard-Carport
- ➔ sie dient als Montagehilfe und kann nicht im Detail auf örtliche Besonderheiten Rücksicht nehmen, insbesondere bei Sonderanfertigungen

### SIE BRAUCHEN:

- ✓ Helfer
- ✓ Gummihammer
- ✓ Maßband / Zollstock
- ✓ Akkuschauber / Bohrmaschine
- ✓ Wasserwaage
- ✓ Leiter
- ✓ Holzbohrer
- ✓ Schraubzwingen

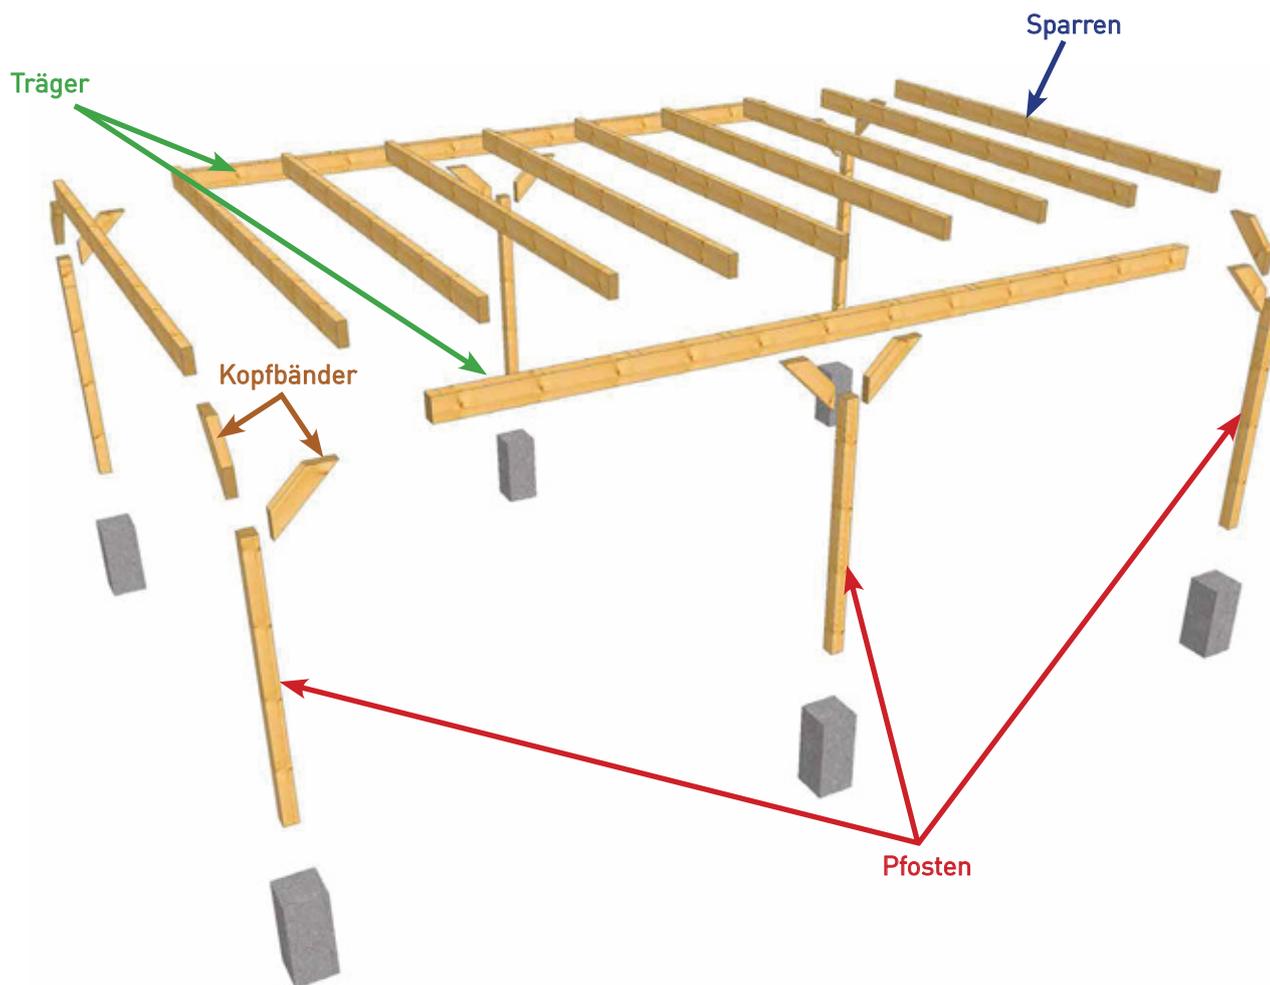

## IHR WUNSCH-CARPORT - HÖCHSTE QUALITÄT



Fichte (gehobelt)    Lärche (gehobelt)    Lärche (sägerau)

Wir legen einen besonderen Wert auf die kontinuierlich gute Qualität unserer Produkte, damit diese auch in vielen Jahren noch alle Ihre Erwartungen erfüllen. Um dieses zu gewährleisten, setzen wir von der Planung über die Produktion bis zur Auslieferung auf absolute Perfektion.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns wichtig – mit hochwertigen Produkten und kompetenter Beratung!

### STANDARD-LIEFERUMFANG:

- ✓ Träger
- ✓ Pfosten
- ✓ Sparren
- ✓ Kopfbänder
- ✓ Schrauben

 Tellerkopfschrauben (280 / 320 mm)  
pro Sparren und Pfosten 2 Stück

 Tellerkopfschrauben (180 mm)  
je Kopfband 2 Stück

Bei Bestellung von Pfostenankern werden passende Schrauben zur Befestigung mitgeliefert:

 Sechskantschraube (für H-Anker)


**UNSER TIPP:  
H-Pfostenanker**


Durch die Verwendung von H-Pfostenankern erhält Ihr Carport den notwendigen Bodenabstand und ist so vor Nässe und Feuchtigkeit geschützt.



## FUNDAMENTERSTELLUNG

**UNSERE EMPFEHLUNG:  
Schnellbeton (Sackware)**

1. Heben Sie laut dem beigefügtem Fundamentplan die Löcher aus
  - ➔ Richten Sie sich bei der Größe der Löcher nach der statisch geforderten Größe des Betonfundamentes von ca. 60 x 60 x 80 cm (Länge x Breite x Tiefe)
  - ➔ Die Tiefe des Aushubes hat bis auf tragfähigem Boden zu erfolgen
2. Füllen Sie die Löcher mit Beton und setzen Sie die Pfostenanker
  - ➔ Stellen Sie vor dem Betonieren sicher, dass die Pfostenanker rechtwinklig zueinander sitzen
  - ➔ höhen- und fluchtgerecht ausrichten
3. Die Betonfundamente sollten nach Herstellerangaben aushärten, bevor Sie mit der Montage des Carports beginnen!

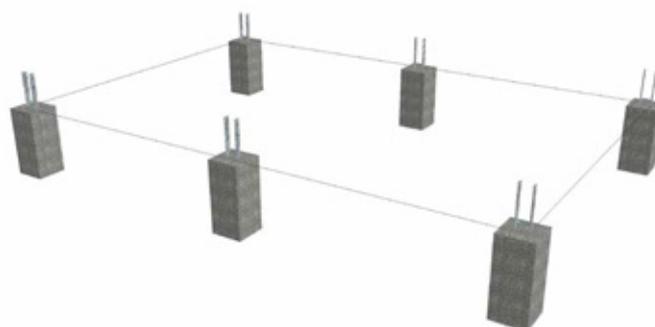




## FLACHDACHCARPORT - FÜR DEN WANDANBAU / FREISTEHEND

### 1. Befestigung der Pfosten an die Pfostenträger

Ist der Beton nach Herstellervorschrift gehärtet, richten Sie die Pfosten mit der Wasserwaage aus und stellen Sie – am besten zu zweit – den Pfosten in den Anker und fixieren ihn dort provisorisch mit Zwingen.

Stellen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage sicher, dass der Pfosten exakt gerade steht. Korrigieren Sie bei Bedarf die Position und spannen die Zwingen erneut fest.

Bohren Sie die Pfosten mit dem mitgeliefertem 8 mm Holzbohrer vor und verschrauben Sie diese mit dem einbetonierten Pfostenanker. Verwenden Sie hierfür die beiliegenden Sechskantschrauben.

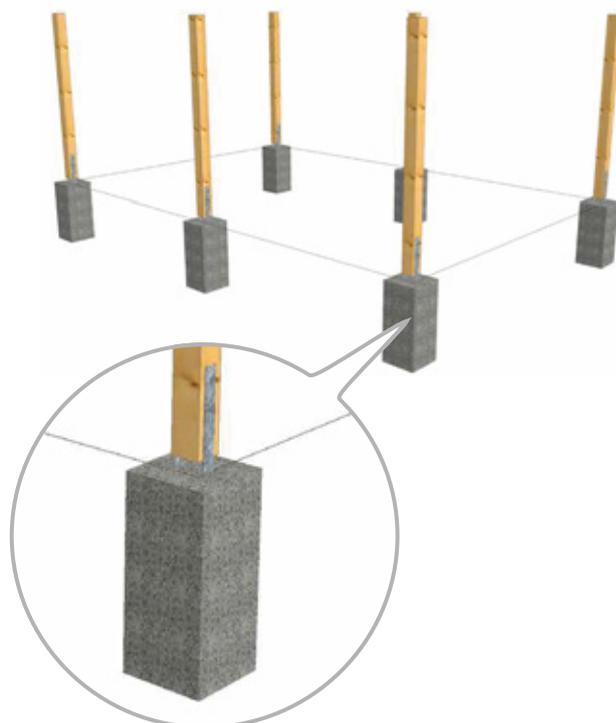




## FLACHDACHCARPORT - FÜR DEN WANDANBAU / FREISTEHEND

### 2. Befestigung der Träger (Pfetten) an die Pfosten

Legen Sie die Träger auf die Pfosten und fixieren Sie diese provisorisch. Die Träger und Pfosten werden mit Tellerkopfschrauben befestigt


- ➔ pro Pfosten werden zwei Schrauben verwendet  
(Bei einer Trägerstärke von 12x20 cm = 280 mm Schrauben)

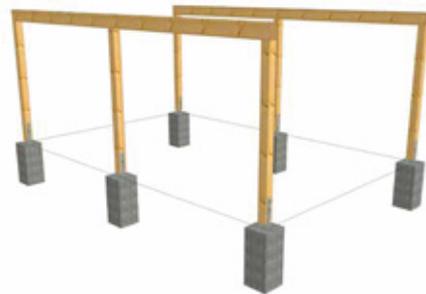

### 3. Befestigung der Sparren an die Träger

Legen Sie die zwei äußeren Sparren auf die Träger auf und befestigen Sie diese provisorisch

- ➔ Bohren Sie die Sparren mit dem 8 mm Holzbohrer vor
- ➔ Nach dem Ausrichten und Vorbohren der Sparren verschrauben Sie die Sparren mit den mitgelieferten Tellerkopfschrauben:
  - 280 mm bei Sparren in 8/20 cm
  - 320 mm bei Sparren in 8/24cm

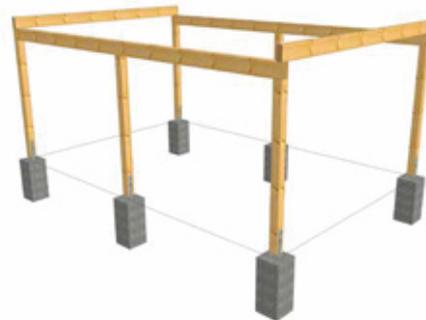

### 4. Befestigung aller weiteren Sparren.

Montieren Sie alle weiteren Sparren in gleichmäßigen Abstand nach dem Prinzip wie in Punkt 3 beschrieben



### 5. Befestigung der Kopfbänder

Montieren Sie zur Stabilität alle mitgelieferten Kopfbänder mit den beigelegten Tellerkopfschrauben 180 mm. Die Kopfbänder stellen eine Verbindung zwischen den Pfosten und Trägern/Sparren her und sorgen für einen festen Stand Ihres Carports.






## SEITENWÄNDE - FÜR IHR FLACHDACHCARPORT

### Seitenwände


Wenn Sie eine Woodworld-Seitenwand bestellt haben, werden die verschiedenen Profile in ausreichender Länge geliefert (müssen vor Ort zugeschnitten werden).

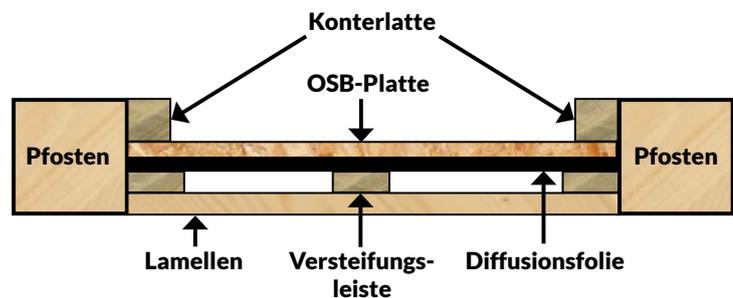

### Montage von Seitenwänden mit Lamellen aus Holz

1. Schrauben Sie die beiden Konterlatten an die Pfosten
2. Befestigen Sie die OSB-Platte an die Konterlatten
3. Nageln Sie die Diffusionsfolie auf die OSB-Platte
4. Die Versteifungsleisten werden im gleichen Abstand auf der Diffusionsfolie verschraubt (ca. alle 50 cm).
5. Schrauben Sie die einzelnen Lamellen an die Versteifungsleisten (je eine V2A-Schraube pro Seite, pro Lamelle - ACHTUNG: vorbohren!) und arbeiten sich von unten nach oben

Sie entscheiden dabei, ob Sie Ihre Verschalung auf Lücke setzen (ca. 1 cm zwischen den einzelnen Lamellen) oder ein geschlossenes System bevorzugen.

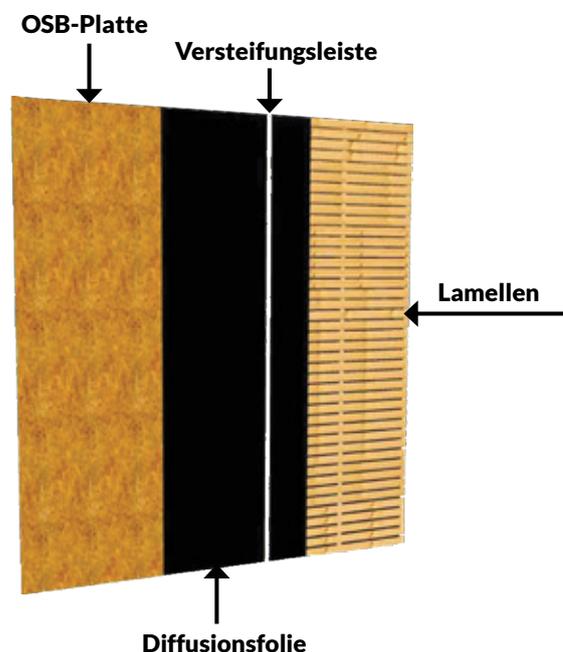

# CARLSSON

